MWD 207 MWD 307

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

SENSING THE DIFFERENCE

OPSTILLING

FØR TILSLUTNING

Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

Anbring ovnen på en stabil, plan overflade, der er solid nok til at bære ovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Håndter ovnen med forsigtighed.

Anbring ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over ovnen. Sørg for, at der er plads nok under, over og omkring ovnen til at sikre tilstrækkelig luftventilation. Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab.

Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget. Kontroller, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikket i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Brug ikke en forlængerledning.

Hvis strømforsyningsledningen er for kort, skal du få en autoriseret el-installatør eller servicetekniker, til at installere en kontakt tæt ved køkkenredskabet.

ADVAESEL: Forkert brug af jordstikket kan resulterer i risiko for elektrisk stød. Konsulter en autoriseret el-installatør hvis instruktionerne for jordforbindelse ikke er ordentlig forstået, eller hvis der er tvivl om hvorvidt mikrobølgeovnen er ordentlig jordet.

EFTER TILSLUTNING

Ovnen kan kun anvendes, hvis ovndøren er lukket korrekt.

Dårlig tv-modtagelse og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis ovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne.

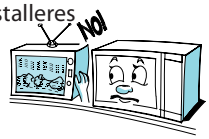

Jordforbindelse af dette apparat er obligatorisk. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af dette krav.

Producenternealægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

OVERKOG IKKE MAD. Det kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med kogningen. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.
Do not leave the oven unattended if you are using a lot of fat or oil since they can overheat and cause a fire!

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

HÆNG ELLER ANBRING IKKE tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på dørhåndtaget.

LAD KUN BØRN *bruge ovnen uden opsyn, når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, og så de er klar over risikoen ved forkert brug. Hold øje med børn, når de anvender andre varmekilder (hvis de findes) alene eller i kombination med mikrobølger pga. de høje temperaturer.*

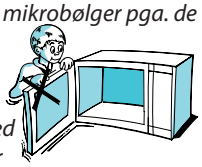

OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE *brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.*
HOLD ØJE MED BØRN, *så de ikke kan komme til at lege med ovnen.*

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN *til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.*

DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE *skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker.*

OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE *drevet af en timer eller med fjernbetjening.*

ÆG

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kog- ning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

GENERELT

Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug!

Ovnen må ikke bruges *uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.*

Ventilationsåbningerne *i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige tilberedningsresultater.*

Hvis du øver dig i brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

Opbevar eller anvend ikke ovnen udendørs.

Anvend ikke ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende.

Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.

Fjern metalposelukkere *fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.*

FRITURESTEGNING

Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

Brug grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning. Børn bør ikke opholde sig i nærheden af ovnen, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme.

VÆSKER

For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.

Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå at bruge beholdere med lige sider og lille hals.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

Når du har opvarmet babymad *eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du før servering altid røre rundt og kontrollere temperaturen. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.*

Fjern altid låg og sut før opvarmning!

TILBEHØR

GENERELT

Der findes et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

Sørg for at bruge tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.

Når du placerer mad og tilbehør i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.

Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

Inden du tænder for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder.

DREJESKIVEKRYDS

Anvend drejeskivekrydset under glasdrejeskiven. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.



- Monter drejekrydset i ovnen.

GLASDREJETALLERKEN

Brug glasdrejetallerkenen ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast i ovnbunden.

- Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

BETJENINGSPANEL

DIGITAL SKÆRM
Skærmen har et ur i 24-timers og indikatorsymboler fortæller dig tidspunktet på dagen, kogetid, effektniveau, valgt madvareklasser samt timerstatus.

AUTOM. MENU-KNAP
Har tre Autom. optøning-knapper og fire Autom. kogning-knapper. Du behøver ikke at indstille effekt og kogetid.

EFFEKT-KNAP
Bruges til indstilling af den ønskede mikrobølgeeffekt.

HUKOMMELSE-KNAP
Bruges til at genkalde gemte, foretrukne indstillinger.

START-KNAP
Bruges til starte kogeprocessen.

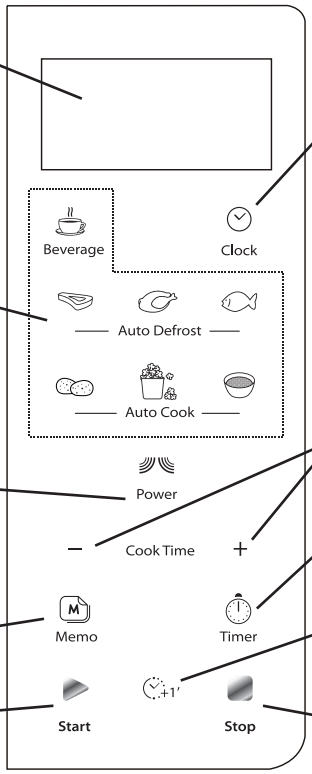

UR-KNAP
Bruges til indstilling af 24-timers uret.

+/- KNAP
Bruges til at øge/reducere kogetiden eller vægt (i standby-tilstand står "-" for optøning efter tid og "+" står for optøning efter vægt.)

TIMER-KNAP
Bruges til at vælge Timer-funktionen.

+1 KNAP
Bruges til øgning af kogetiden med 1 minut.

STOP-KNAP
Tryk for at stoppe eller nulstille en ovnfunktion.

STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING

LÅS: I standby-tilstand, tryk på Stop-knappen i tre sekunder. Et langt bip angiver, at børnelåsen er aktiveret. I denne tilstand er knapperne låst. Skærmen viser den aktuelle tid eller ":" samt børnelåssymbolet.

OPLÅS: I børnelåstilstand, tryk på Stop-knappen i tre sekunder. Et langt bip angiver, at låsen er deaktiveret. Tasterne kan bruges igen og børnelåssymbolet er væk.

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt).

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet **"door" (**dør) på displayet.

door

PAUSE ELLER STANDSNING AF KOGNING

AFBRYDELSE AF KOGNING:
KOGNINGEN KAN STOPPES MIDLERTIDIGT VED AT ÅBNE LÅGEN for at tjekke, vende eller røre i maden. Indstillingen opretholdes i 5 minutter.



HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:
TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen.

FOR AT FORTSÆTTE KOGNINGEN:
LUK OVNLÅGEN og tryk ÉN GANG på Start-knappen. Kogningen genoptages, hvorfra den blev afbrudt.
NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges kogetiden med 30 sekunder.

ET BIP VIL ANGIVE, at kogningen er slut og den går i standby.

UR

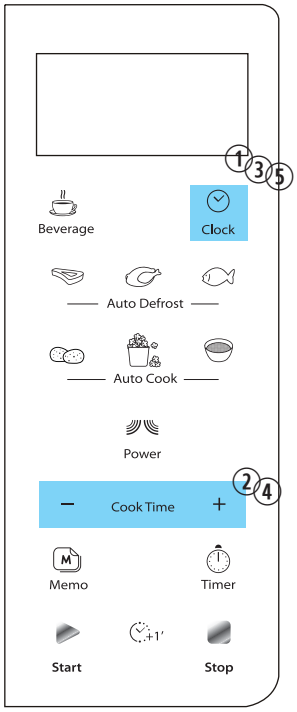

NÅR OVNEN TILSLUTTES FØRSTE GANG eller efter en strømafbrydelse viser skærmen ":", ligesom der høres et bip.

1. **TRYK PÅ UR-KNAPPEN**, indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
2. **TRYK PÅ "+", "-"** for at indstille timerne.
3. **TRYK PÅ UR-KNAPPEN.** De to cifre til højre (minuttallet) blinker.
4. **TRYK PÅ "+", "-"** for at indstille minutterne.
5. **TRYK PÅ UR-KNAPPEN IGEN.**

NU ER URET STILLET og går.

HVIS URET ikke er blevet stillet efter tilslutningen, viser det ":".

Hvis du **UNDER INDSTILLINGEN AF URET** trykker på stopknappen, går ovnen ud af indstillingstilstanden, og indstillingen virker ikke.

KOGNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

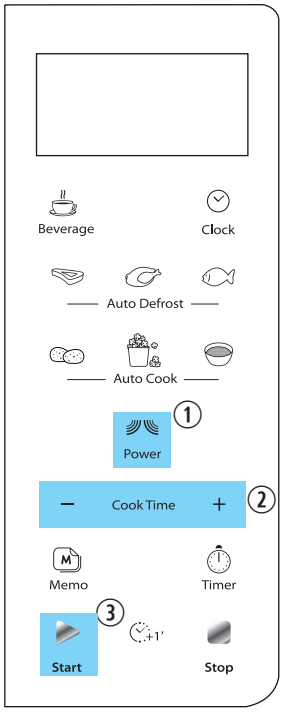

BRUG DENNE FUNKTION til normal kogning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

1. **TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN** for at indstille effekten.
2. **TRYK PÅ "+", "-"** for at indstille kogetiden.
3. **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

NÅR KOGNINGEN ER STARTET:
TIDEN KAN MED LETHED ØGES i 30 sekunders trin ved at trykke på Start-knappen og i 1-minuts trin ved at trykke på "+1" knappen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder eller 1 minut.

UNDER KOGNINGEN KAN MB-effekten ses i tre sekunder ved at trykke på Effekt-knappen, hvorefter ovnen vender tilbage til nedtællingen.

VALG AF EFFEKTNIVEAU

KUN MIKROBØLGER			
TRYK PÅ KNAPPEN	MB PROCENTDEL	SKÆRM	ANBEFALET BRUG:
1 GANG	100%	P100	**GENOPVARMNING AF DRIKKEVARER,** vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
2 GANGE	75%	P75	**TILBEREDNING AF** fisk, kød, gratin osv.
3 GANGE	50%	P50	**RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED** (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigkogning af sammenkogte retter. Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
4 GANGE	25%	P25	**OPTØNING.**

JET START

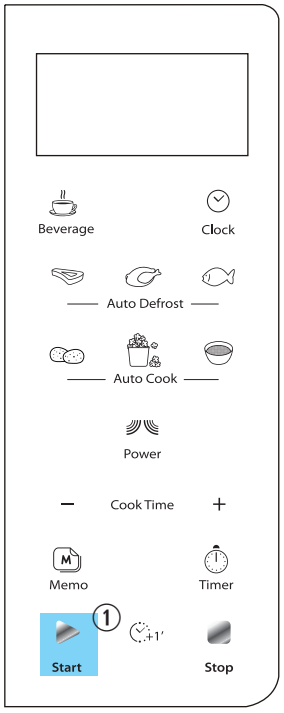

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe og te.

1 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og kogetiden indstillet til 30 sekunder. *Hvert tryk øger tiden* med 30 sekunder.

"+1 MINUTS" FUNKTION +1'

I STANDBY, TRYK PÅ +1-KNAPPEN, hvorefter ovnen automatisk går til mikrobølgeprocedure med maksimal effekt (P100). Tryk derefter på Start-knappen. Hvert yderligere tryk øger tiden med et minut (undtagen i Autom.-menu)

OPTØNING

OPTØNING EFTER TID

1. TRYK PÅ "-" KNAPPEN for at vælge "Optøning efter tid"-funktionen**.**
2. TRYK PÅ "+", "-" for at indstille kogetiden**.**
3. TRYK PÅ START-KNAPPEN for at begynde tilberedningen med optøningseffekt (P30).

OPTØNING EFTER VÆGT

1. TRYK PÅ "+" KNAPPEN for at vælge vægt.
2. TRYK PÅ START-KNAPPEN for at begynde tilberedningen.

Under kogningen kan vægten ses i tre sekunder ved at trykke på "+" knappen, hvorefter ovnen vender tilbage til nedtællingen.

AUTOM. MENU

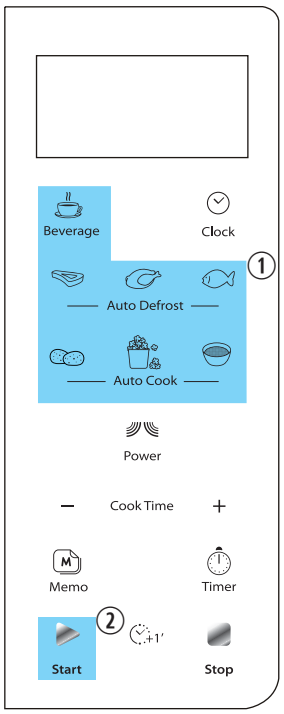

DENNE FUNKTION har en praktisk menu til at optø eller koge forskellige madvarer.
VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN "KENDE" madens nettovægt. Ovnen beregner automatisk optønings- eller kogetiden.

1. **TRYK PÅ KNAPPERNE I AUTOM. MENU** for at vælge funktion (tryk flere gange for at vælge mængde).
2. **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

UNDER KOGNINGEN kan vægten ses i tre sekunder ved at trykke på den valgte autom-knap, hvorefter ovnen vender tilbage til nedtællingen.

FROSNE MADVARER:
HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.
HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



DRIKKEVARER :**1 KOP SVARER TIL** 1½ dl væske.

	AUTOM. KOGNING				AUTOM. OPTØNING		
IKON							
FUNKTION	DRIKKEVARER	KARTOFFEL	POPCORN	SUPPE	KØD	FJERKRÆ	FISK
VÆGT	1cup(kop)	200gr	50gr	250gr	100gr	100gr	100gr
	3cup(kop)	400gr	85gr	500gr	200gr	200gr	200gr
	2cup(kop)	600gr	100gr	1000gr	300gr	300gr	300gr
					450gr	450gr	450gr

HUKOMMELSE

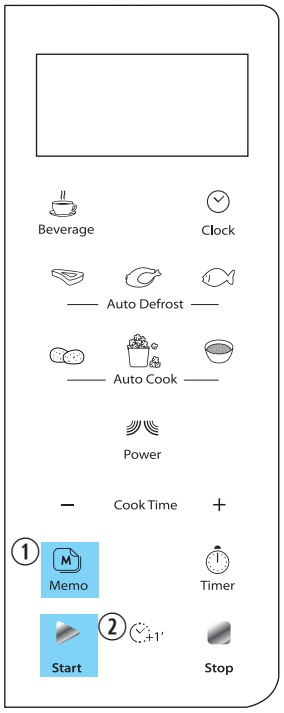

HUKOMMELSESFUNKTIONEN ER EN let måde til at genkalde en foretrukken indstilling.
PRINCIPPET I HUKOMMELSESFUNKTIONEN er at lagre den aktuelle indstilling.

SÅDAN ANVENDES EN LAGRET INDSTILLING:

1. **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN OG HOLD DEN NEDE** i tre sekunder, indtil der høres et lydsignal. Indstillingen er nu lagret.
2. **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

LAGRING AF EN INDSTILLING:

1. **VÆLG** en vilkårlig funktion.
2. **PROGRAMMÉR** dine indstillinger.
3. **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN OG HOLD DEN NEDE** i tre sekunder, indtil der høres et lydsignal. Indstillingen er nu lagret. Du kan omprogrammere hukommelsen lige så tit, at du har brug for det.

UNDER KOGNINGEN KAN MB-effekten ses i tre sekunder ved at trykke på Memo-knappen, hvorefter ovnen vender tilbage til nedtællingen.

BEMÆRK: Hukommelsesfunktionen kan ikke bruges ved "Optø efter vægt" eller Autom. menu.

MINUTUR (TIMER)

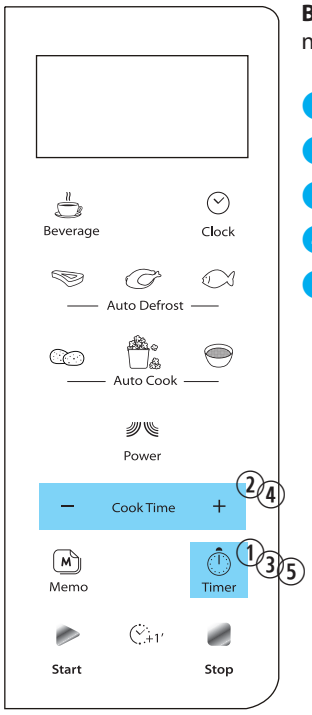

BRUG DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

1. **TRYK PÅ TIMER-KNAPPEN**, indtil venstre ciffer (minuttallet) blinker.
2. **TRYK PÅ "+", "-"** for at indstille minuttallet.
3. **TRYK PÅ TIMER-KNAPPEN.** De to cifre til højre (sekund) blinker.
4. **TRYK PÅ "+", "-"** for at indstille sekund.
5. **TRYK PÅ TIMER-KNAPPEN IGEN.**

KOGEOVERSIGT

Jo mere mad, der skal tilberedes,, jo længere tid tager det. Som tommelfingerregel kan du regne med, at den dobbelte mængde madvarer næsten kræver den dobbelte tid.

Jo lavere starttemperatur, jo længere kogetid. Madvarer med stuetemperatur tilberedes hurtigere end madvarer, der tages direkte fra køleskabet.

Hvis der tilberedes flere stykker af samme slags madvarer, f.eks. bagte kartofler, skal de placeres i en cirkel for at give ensartet tilberedning.

Nogle madvarer er dækket af en skræl eller en hinde, f.eks. kartofler, æbler og æggeblommer. Disse madvarer skal prikkes med en gaffel eller en tandstikker for at lette trykket og forhindre sprængning.

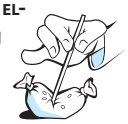

Madvarer i mindre stykker tilberedes hurtigere end større stykker, og ensartede stykker tilberedes mere jævnt end madvarer med forskellig facon.

Både ved almindelig madlavning og ved tilberedning i mikroovn skal du røre i maden og vende den for at fordele varmen hurtigt til midten af tallerkenen og undgå overkogning ved kanten.

Når der tilberedes madvarer med uregelmæssig facon eller tykkelse, skal den tyndeste del af madvaren vende mod midten af tallerknen, hvor den opvarmes mindst.

Madvarer med et højt fedt- og sukkerindhold tilberedes hurtigere end meget vandholdige madvarer. Fedt og sukker når ligeledes op på en højere temperatur end vand.

Lad altid maden hvile i et stykke tid efter tilberedningen. Hviletiden forbedrer altid resultatet, da temperaturen vil blive fordelt jævnt i maden.

FØDEVARE-GRUPPE	MÆNGDE	EFFEKT-TRIN	TID	HVILE-TID	TIPS
Kylling (hel)	1000gr	100%	18 - 20 min.	5 - 10 min.	Vend kyllingen efter halvdelen af tilberedningstiden. Kontrollér, at kødsaften er ufarvet, når tilberedningen er færdig.
Kylling (fileter eller stykker)	500gr		8 - 10 min.	5 min.	Kontrollér, at kødsaften er ufarvet, når tilberedningen er færdig.
Bacon	150gr		3 - 4 min.	1 - 2 min.	Placeres på køkkenrulle i to eller tre lag på en tallerken og dækkes med mere køkkenrulle.
Grøntsager (friske)	300gr		3 - 4 min.	1 - 2 min.	Tilbered tildækket, og tilføj 2 spsk. salt.
Grøntsager (frosne)	250 - 400 g		3 - 4 min. 5 - 6 min.	1 - 2 min.	Tilbered tildækket
Bagte kartofler	1 stk. 4 stk.		4 - 6 min. 12 - 15 min.	2 min. 5 min.	Prik med gaffel. (1 stk. = 250gr). Vend efter halvdelen af kogetiden.
Farsbrød	600 - 700 g	75%	12 - 14 min.	5 min.	
Fisk (hel)	600 g		8 - 9 min.	4 - 5 min.	Rids skindet og tilbered tildækket.
Fisk(koteletter eller fileter)	400 g		5 - 6 min.	2 - 3 min.	Anbringes med de tyndere dele mod midten af tallerkenen. Tilbered tildækket.

GENOPVARMNINGS-OVERSIGT

Som ved traditionel madlavning skal mad, der genopvarmes i en mikrobølgeovn, altid opvarmes, til den er rygende varm.

De bedste resultater fås, hvis madvarerne placeres med den tykkeste del mod tallerkenens kant og den tyndere del mod midten.

Læg tynde skiver kød i lag eller med overlapning. Tykkere stykker af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

Når der genopvarmes gryderetter eller sovse, er det bedst at omrøre én gang for at fordele varmen jævnt.

Tildækning af maden hjælper med til at undgå, at maden tørrer ind og, at ovnen stænkes til, samtidig med at genopvarmningstiden afkortes.

Når frosne portioner af madvarer genopvarmes, skal du følge producentens anvisninger på emballagen.

Madvarer, der ikke kan omrøres, såsom gratin, genopvarmes bedst ved P75.

Nogle minutters hviletid sikrer, at varmen bliver jævnt fordelt i maden.

FØDEVARE-GRUPPE	MÆNGDE	EFFEKT-TRIN	TID	HVILETID	TIPS
Tallerkenret	300 gr 450 gr	100%	3 - 5 min. 4 - 5 min.	1 - 2 min.	Dæk tallerkenen til
Ris	2dl 6dl		1 - 2 min. 3 - 4 min.	1 min 2 min	Dæk tallerkenen til
Kødboller	250gr		2 min.	1 - 2 min.	Tilbered uden låg
Drikkevarer	2 dl		1 - 2 ½ min.	1 min.	Sæt en metalske i koppen for at undgå, at det koger over.
Suppe (klar)	2½dl		2 - 2 ½ min.	1 min.	Opvarm utildækket i en suppetallerken eller -skål.
Mælkebaserede supper eller sovse	2 ½dl		3 - 4 min.	1 min.	Fyld kun beholderen 3/4 op. Rør rundt én gang under opvarmningen.
Hotdogs	1 stk. 2 stk.	75%	½ - 1 min. 1 - 1 ½ min.	1 min.	
Lasagne	500gr		5 - 6 min.	2 - 3 min.	

TABEL FOR OPTØNING

Frosne madvarer i plastposer, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).
Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.
Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
Beskyt visse områder af en madvare med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og -vingespidser).

Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden.
Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.
Ved optøning anbefales det ikke at tø madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.
Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

FØDEVARE-GRUPPE	MÆNGDE	EFFEKT-TRIN	TID	HVILETID	TIPS
Stege	800 - 1.000gr	25%	20 - 22 min.	10 - 15 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden.
Hakket kød	500gr		8 - 10 min.	5 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden. Adskil optøede dele.
Koteletter og bøffer	500gr		7 - 9 min.	5 - 10 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden.
Kylling (hel)	1200gr		25 min.	10 - 15 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden.
Kylling stykker eller fileter	500gr		7 - 9 min.	5 - 10 min.	Vend / adskil efter halvdelen af optøningstiden. Beskyt vingespidser og ben med alufolie for at undgå overophedning.
Fisk (hel)	600gr		8 - 10 min.	5 - 10 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden og beskyt halen med alufolie for at undgå overophedning.
Fisk(koteletter eller fileter)	400gr		6 - 7 min.	5 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden. Adskil optøede dele.
Brødskiver	500gr		4 - 6 min.	5 min.	Vend efter halvdelen af optøningstiden.
Boller, rundstykker	4 stk. (150 - 200gr)		1 ½ - 2 min.	2 - 3 min.	Anbring i et ringmønster.
Frugt og bær	200 gr		2 - 3 min.	2 - 3 min.	Adskil under optøning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

Anvend ikke metalskuresvampe, ***slibende rengøringsmidler,*** *svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med et glasrensemiddel. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.*

Sprøjt ikke *direkte på ovnen.*

Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejeskiven og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.
Ovnen er beregnet til anvendelse med drejeskiven monteret.

Anvend ikke mikrobølgeovnen, når drejeskiven har været fjernet for rengøring.
Brug en blød klud , der er fugtet med et mildt opvaskemiddel, til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt låbeåbningen.

Lad ikke fedt eller madpartikler samle sig omkring lågen.
Ved kraftig tilsmudsning skal du lade en kop med vand koge i ovnen i to eller tre minutter. Dampen vil blødgøre pletterne.
Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejeskiven, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

Anvend ikke damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.

Ovnen skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes.

KAN VASKES I OPVASKEMASKINE:

Drejekryds.

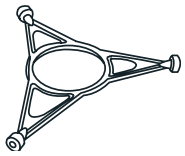

Glasdrejeskive.



FEJLFINDINGSGUIDE

Hvis ovnen ikke fungerer, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- Drejeskive og drejekryds er anbragt korrekt.
- Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- Lågen er helt lukket.
- Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- Vent 10 minutter og prøv derefter at bruge ovnen igen.
- Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

Ovenstående råd har til hensigt at hindre unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.
Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkaten).
Se garantien for yderligere vejledning.

Hvis netledningen skal udskiftes, skal den erstattes med en original netledning, der kan fås fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.

Service må kun udføres af en uddannet servicetekniker. *For alle andre end uddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.*
Fjern ikke noget dæksel.

MILJØTIPS

Emballagen kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.
Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og for folkesundheden, der kunne opstå ved uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

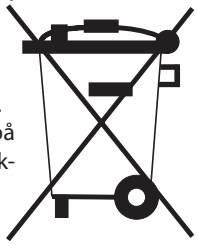

Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
Yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller i forretningen, hvor produktet er købt.
Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

Den Internationale Elektrotekniske Kommission har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovnes opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

TEST	MÆNGDE	CA. TID	EFFEKTTRIN	BEHOLDER
12.3.1	750 gr	10 min.	100%	Pyrex 3.220
12.3.2	475 gr	5 min.	100%	Pyrex 3.827
12.3.3	900 gr	14 min.	100%	Pyrex 3.838
13.3	500gr	Autom. optøning		Sæt på drejeskive

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	230 V/50 Hz
Mærkespænding	1100W
Sikring	10A (UK 13 A)
MB Udgangseffekt	700W
Udvendige mål (HxBxD)	285 x 456 x 359
Indvendige mål (HxBxD)	196 x 292 x 295

Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA

4 6 1 9 6 5 2 7 5 4 6 3

DK